SEA&SEA

22108

グリップステーL

取扱説明書

この度は、シーアンドシー製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

使用上のご注意

ここに示した注意事項は、人や製品への危害や損害を未然に防止するための重要な内容を記載しています。
内容をよく理解してから製品を正しく安全にお使いください。

⚠ 警告　取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

⚠ 注意　取り扱いを誤った場合、ケガを負う可能性および物的損害の発生が想定されます。また、製品の品質・信頼性が損なわれる可能性が想定されます。

⚠ 警告

- 本製品を乳幼児の手の届くところに置かないこと。付属品や小さな部品などを誤って飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。

⚠ 注意

- ストロボ・ライト・アクセサリー類は確実に固定し、落下・紛失などにご注意ください。また、必要以上に曲げたり、力を加えたりしないでください。思わぬケガや破損・故障の原因になります。
- 本製品をご使用中に固定用ネジのゆるみ、ガタ等が発生しましたら、速やかに締めなおしてください。アームおよびストロボ・ライト・アクセサリー等の落下・損傷・紛失の原因になります。
- 砂やホコリ等のかかる場所での取り付けはおやめください。ネジ等に砂をかみ、取り付け不良の原因になります。
- カメラ固定ネジを必要以上に強く締め付けないでください。カメラ・ハウジング等の破損や浸水の原因になります。
- 本製品を絶対に分解・加工・改造しないでください。浸水や故障の原因になります。分解・加工・改造品の浸水・破損等の保証はいたしかねます。修理や内部の点検は、ご購入の販売店にご相談ください。
- 本製品を落としたり、振り回したり、撮影機材を持ったままボートから海に飛び込んだり、機材を海に投げ込むなど、強い衝撃を与えないでください。思わぬケガや破損・故障の原因となります。
- 高温になるところに放置しないでください。特に炎天下や真夏の車内、車のトランクの中は異常に高温になりますので絶対に放置しないでください。
- 水に濡れたところや湿気の多い場所で本製品を保管しないでください。カビやサビ、腐蝕・故障の原因になります。
- 製品を濡れたまま放置しないでください。水滴がついたまま放置しますと、シミ・ムラとなって残ってしまう恐れがありますので、キズがつかない柔らかい布などで水滴をよく拭き取ってください。
- 本製品のご使用において、万一、お客様の取り扱い上の不注意による破損・損傷などが生じた際のカメラ・レンズ、その他のアクセサリー等の交換・補償はいたしかねます。
- 万一、本製品の不具合により撮影できなかった場合、撮影内容・撮影のための諸費用などの補償についてはご容赦ください。
- 本書の記載内容の誤りなどについての補償はご容赦ください。

お手入れと保管上のご注意

- 薬品・化粧品、シンナーなどの石油系溶剤、台所用中性洗剤などは変形や損傷の原因となる場合がありますので、絶対に使用しないでください。
- ご使用になった後は、十分に真水につけてから流水で洗ってください。
- 十分に真水に浸けなかったり、流水で洗うだけでは塩分が残り、乾燥すると塩は結晶となり水に溶けにくくなります。本製品に付着した塩の結晶は非常に取れにくく、浸水の原因になることもありますので、必ず真水に十分に浸けてください。
- 水洗いした後は、乾いた柔らかい布で水気をよく拭き取り、陰干しにして乾かしてください。
- 熱を発生する器具で強制的に乾燥させることは、変形や破損の原因となることがありますのでおやめください。
- 長期間ご使用にならないときは、高温・高湿、直射日光の当たる場所や、極寒になる場所を避けて保管してください。
- ナフタリンや樟脳の入った場所や、実験室のような薬品を扱う場所では本製品を保管しないでください。カビやサビ、腐蝕・故障の原因になります。

各部の名称

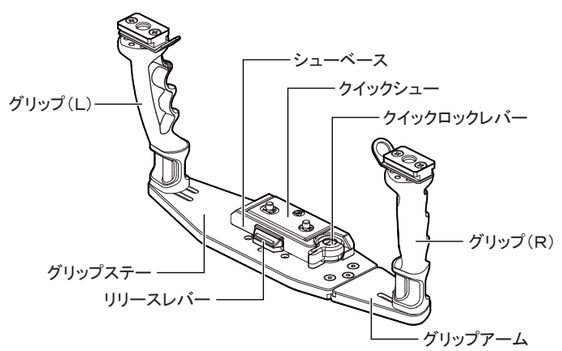

付属品

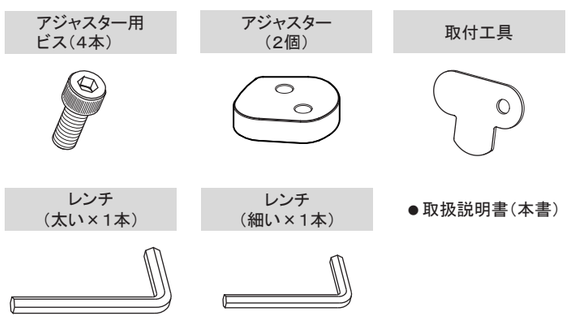

仕様

材質	耐腐蝕アルミ合金
寸法	約362(幅)×178(高さ)×74(奥行)mm
質量	約946g
付属品	アジャスター用ビス(4本)・アジャスター(2個)・レンチ(太細各1本)・取付工具・取扱説明書(本書)

※仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ハウジングへの取り付け/取りはずし

取り付け

1 **クイックロックレバーを「OPEN」側(①の矢印の方向)に止まるまでまわしてロックをはずし、リリースレバーを②の矢印の方向に押し下げながら、③の矢印の方向にクイックシューを引き出す(図1)**

2 **クイックシューの Ⓐ マークをカメラハウジングの前面(フロントケース・ポート取付面)側に合わせてクイックシューをハウジング底面にセットし、固定ネジ(2箇所)を付属の取付工具でまわしてハウジングの三脚ネジ穴にしっかりと取り付ける(図2)**
- クイックシューの取付方向を間違えないように注意してください。
- 固定ネジを必要以上に締め付けないでください。

3 **ハウジングの背面(リアケース・ファインダー面)側からクイックシューをシューベースに合わせてスライドさせる①(図3)**
- カチッと音がするまで押し込んでください。

4 **クイックロックレバーを「LOCK」側(②の矢印の方向)に止まるまでまわしてロックをかける(図3)**
- クイックシューがシューベースにしっかりとセットされ、ロックされていることを確認してください。

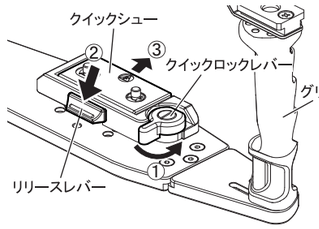

図1

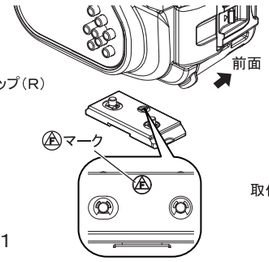

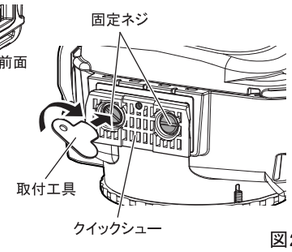

図2

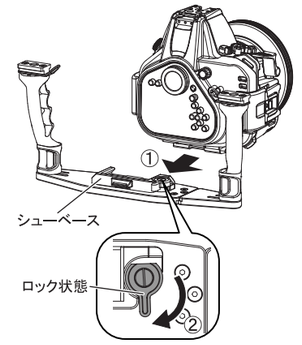

図3

取りはずし

1 **クイックロックレバーを「OPEN」側に止まるまで回してロックをはずす**

2 **リリースレバーを押し下げながら、クイックシューを引き出す**

取付位置の変更／調整

シューベースおよびグリップ(L／R)は、取付位置を変更することができます。また、付属のアジャスターを取り付けてグリップの高さを調整したり、グリップアームを取りはずすことができます。

シューベース

1 **本製品の底面から、シューベースを取り付けている固定ネジ(2箇所)を付属の取付工具でまわしてシューベースを取りはずす**

2 **お好みの取付位置にシューベースを合わせ、固定ネジ(2箇所)を付属の取付工具でまわしてシューベースを取り付ける**
- 前後方向に4段階の位置変更／調整ができます。

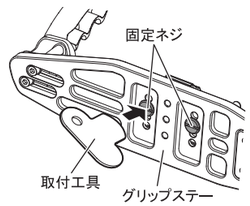

グリップ(L／R)

1 **本製品の底面から、グリップを取り付けているビス(2箇所)を付属のレンチ(太)でまわしてゆるめる**

2 **お好みの位置にグリップを動かし、ビス(2箇所)を付属のレンチ(太)でまわして締め付ける**
- 左右方向に位置変更／調整ができます。

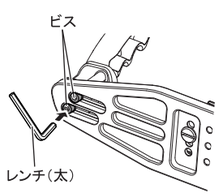

アジャスター

1 **本製品の底面から、グリップを取り付けているビス(2箇所)を付属のレンチ(太)でまわして取りはずす**

2 **グリップの下部にアジャスターを取り付け、付属のアジャスター用ビス(左右各2本づつ)をレンチ(太)まわして締め付ける**

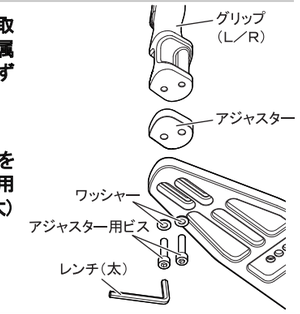

グリップアーム

1 **グリップアームを取り付けているビスを付属のレンチ(細)を使って取りはずす**

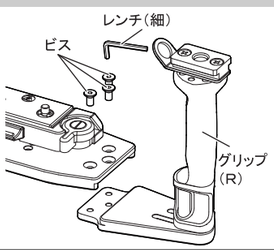

⚠ 注意
- 固定ネジやビスを必要以上に締め付けないでください。
- アジャスターを取り付ける際は、必ずワッシャーを取り付けてからアジャスター用ビスを締め付けてください。
- 取りはずしたビスの紛失にご注意ください。

SEA&SEA
シーアンドシー・サンパック株式会社
〒332－0016　埼玉県川口市幸町3－2－20　TEL.048－256－2251
http://www.seaandsea.co.jp
カスタマーサービスセンター　TEL.048－255－8512

（2008年12月現在）0819-Z-01